

SUIHKUKAAPIN

ASENNUS- JA HOITO-OHJE



WWW.EAGO.FI

Yleisohjeita ennen asennusta:

- Mikäli kuljetusliike tuo laitteen työmaalle, tarkasta tuotteen pakkaus ja mikäli pakkauksissa on vaurioita, tee niistä merkintä rahtikirjaan.
- Tarkasta pakkaukset huolellisesti, ettei osia joudu roskiin.
- Levitä kuplamuovia asennuspaikan lattialle suojaamaan asentamattomien lasien reunoja.
- Asennus helpottuu ja vauriovaara pienenee, mikäli asentajalla on apumies auttamassa asennuksessa.
- Tutustu asennusohjeeseen huolellisesti ja säilytä se.

Hoito-ohje:

Hoito päivittäin:

Helpoin tapa pitää laite puhtaana on kuivata se joka kerta heti käytön jälkeen kumilastalla, joka muotoutuu kaareviin lasipintoihin.

- Kuivaa märät lasi ja akryylipinnat kumilastalla ja **jätä ovet auki.**

Hoito tarvittaessa:

- Perusteellisempi puhdistus tehdään tarpeen vaatiessa laimealla yleispesuaineella ja pehmeällä harjalla. Huuhtelee saippualliuos lämpimällä vedellä ja kuivaa.
- Älä käytä pintojen puhdistamiseen hankaavia tai liuottavia pesuaineita.

- Ylä- ja käsisuihkun suuttimet ovat kumia, joita ”puristelemalla” saadaan tukkeutuneet suuttimet auki.
- Akryyลิปinta on hyvin likaa hylkivä, mutta sen pinnan voi vahata auto- tai venevahalla kerran vuodessa helpottamaan puhtaanapitoa.
- Lasipintojen puhtaanapidon helpottamiseen voidaan käyttää nano -pinnoitteita.
- Laitteen alla oleva lattiakaivo vaatii määrä välein puhdistusta. Siirrä laite sivuun ja puhdistaa lattiakavio/lattia laitteen alla. Kun laitat kaappia paikalleen tarkasta, että poistoputken pää on lattiakaivossa.


Takuu:

- Laitteella on kahden vuoden takuu (ostokuitti on esitettävä)
- Tarvittaessa ota yhteyttä alla olevaan numeroon.
- Takuuajan jälkeen varaosat voit tilata sähköpostilla






lasse.holja@mimcom.fi tai soittamalla.


MIMCOM TRADING OY
Valmetinkatu 5
33900 TAMERE
0400 354484
www.eago.fi

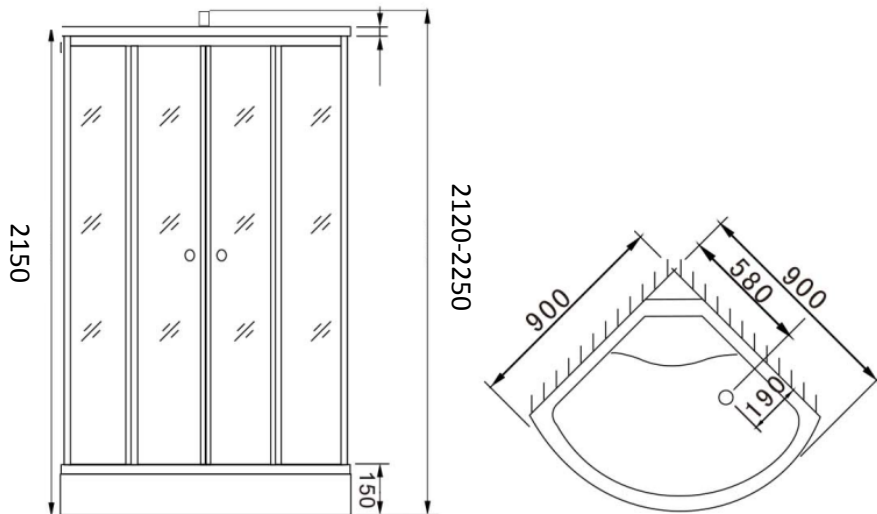900X900X2150mm



Tarvittavat työkalut:

	Kiintoavaimia / jakoavain		Pieni kumivasara
	Tähtipääruuvinväännin		Vesivaaka
	Taltpäinen ruuvinväännin	PZ2 –ruuvinvääntimen kärki	

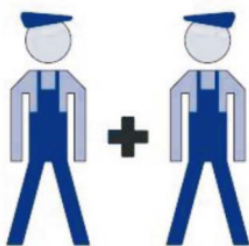


Asennus helpottu ja vauriovaara pienene, mikäli asennuksessa on mukana kaksi henkilöä

Lasien käsittely

Laitteen kaikki lasiosat ovat karkaistua turvalasia, jonka käsittelyssä on tärkeää huomioida seuraavat seikat:


- Lasin käsittelyssä on huomioitava, että isku suojaamattoman lasin reunaan aiheuttaa sen rikkoutumisen.
- Käytä aina suojaa lasin ja lattian välissä (esim. kuplamuovia / peittoa / mattoa).

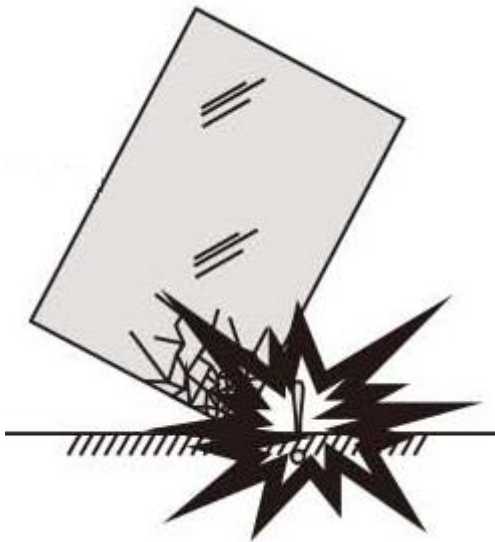

Altaan asennus


Asenna viemäriputki altaaseen (kuva 2).

Kierrä auki säätöjalkojen lukitusmutterit ja säädä allas suoraan suhteessa lattiaan (käytä vesivaakaa). Tee tämä kaapin lopullisella sijoituspaikalla (kuva 1). Kun allas on suorassa, kiristä säätöjalkojen lukitusmutterit ja siirrä allas keskeemmälle lattiaa asennuksen ajaksi.

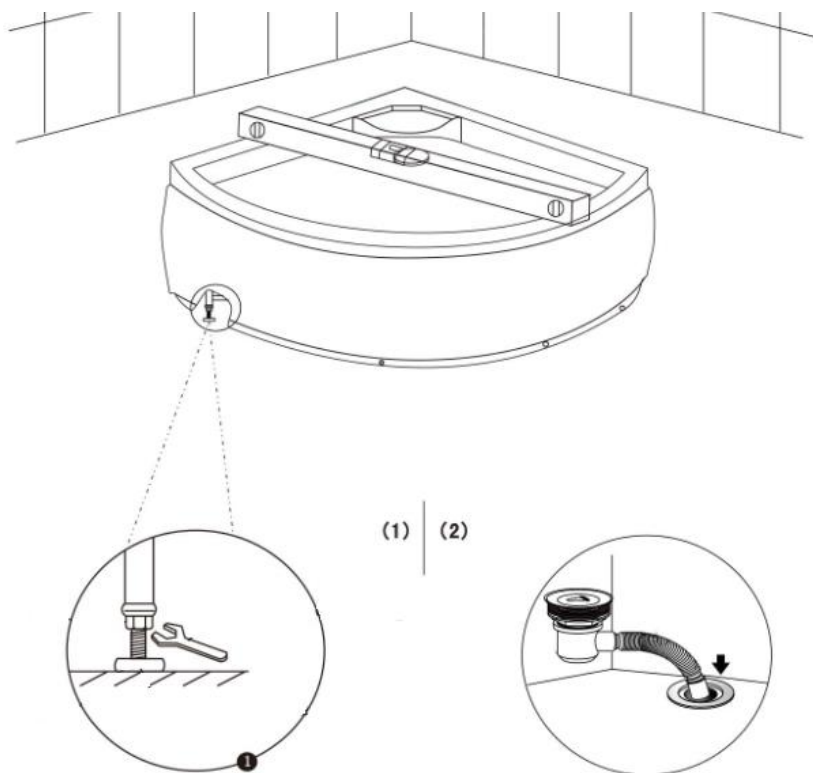


Etuseinän asennus

Asenna kaarevat profiilit kiinteisiin etuseiniin kuvan mukaisesti. Pystyprofiilin takakulmasta on viistetty kulma pois= allasta vasten. Kiinnitä kaariin muoviset ”ovitopparit” enne kuin asennat ne pystyprofiileihin (ylöstulevassa kaaressa keskellä olevat ”toppareiden” reiät ovat lähempänä toisiaan). Kaaret kiinnitetään pysty profiileihin erikoishelalla kuusikolopulteilla (alakuvan mukaan). Nosta kaarielementti altaan päälle. Laita suoran lasin reunaan u-mallinen tiiviste ja työnnä lasi profiiliin uraan, tämän jälkeen kiinnitetään lasinpidikkeet paikaleen kaariin.

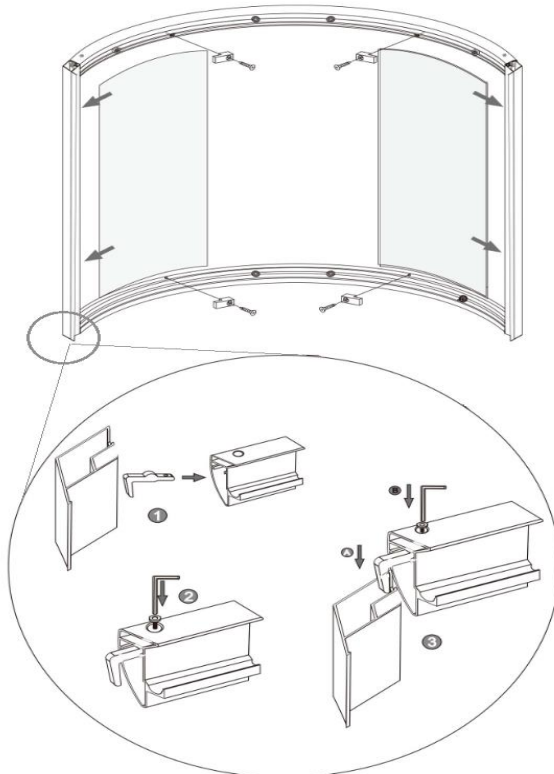

Valkoisten sivuseinien asennus


Kiinnitä valkoiset sivuseinät 4x12mm ruuveilla etuseinäelementtiin.
(Kuva kaapin takaa)

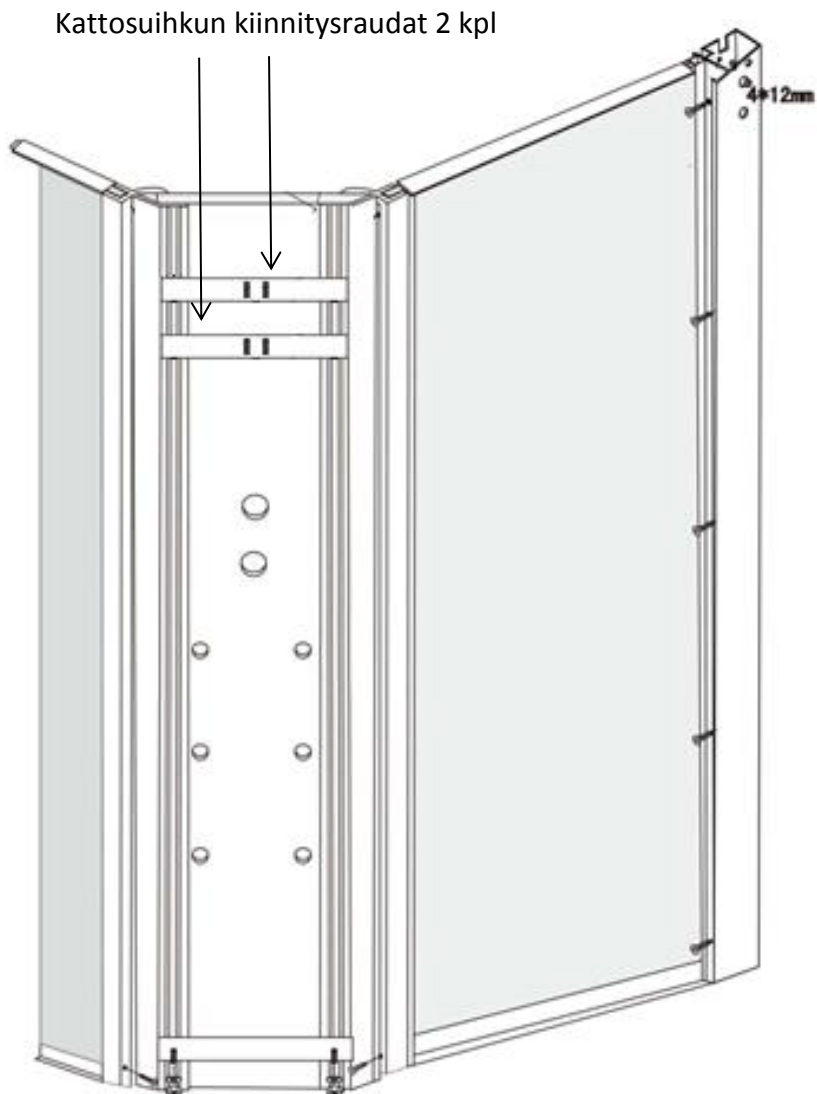

Kulmapaneelin asennus

Kiinnitä kulmapaneeli sivuseiniin koneruuveilla.

Keskitä ja kiinnitä tämän jälkeen kaapin runko altaaseen. Pora reiät altaaseen ja 4x16mm koneruuveille.

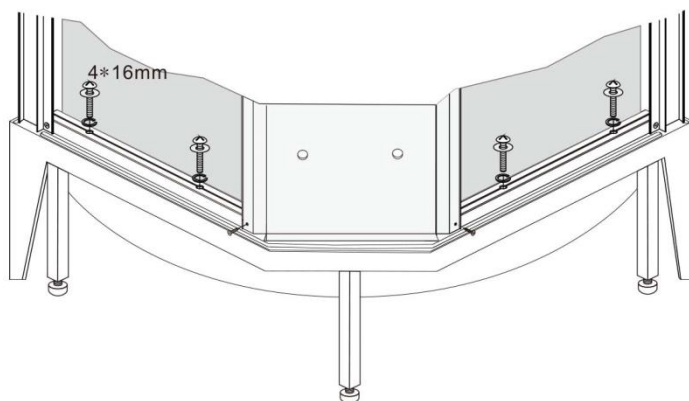


Liukuovet

Liukuoven pyörästöt asennetaan seuraavanlaisesti:

Yläosaan tulee säädettävä kaksoispyörästö ja alaosaa jousella varustettu pyörästö. Pyörät tulee asentaa siten, että pyörät ovat oven ”ulkopuolella”. Ennen yläpyörien asennusta kannattaa ruuvata pyörästön säätö niin ylös kuin mahdollista, että ovet on helppo pujottaa kaariprofiileihin.


Laita kahvat paikalleen.


Ovien etureunoihin asennetaan magneettitiivisteet ja takareunaan ”huulitiiviste”. Vastakappale tälle tiivisteelle asennetaan kiinteään etuseinäelementin lasin vapaaseen reunaan.

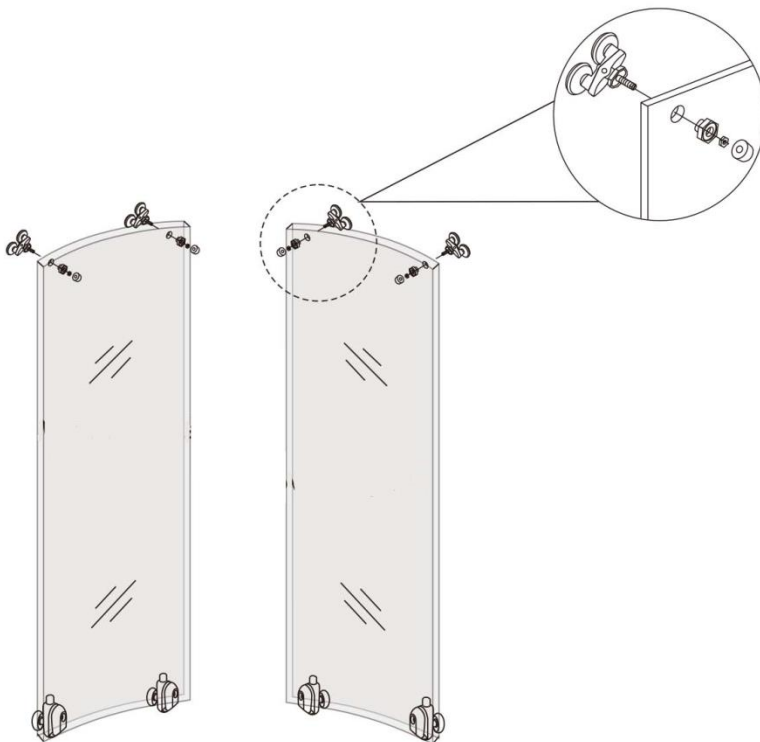

Nosta ovet paikalleen ja aseta ensin yläpyörät yläkiskon uraan. Tämän jälkeen paina (kuvan mukaisesti) alapyörien jousitoimintoa alaspäin siten, että rullat asettuvat paikalleen ylhäällä sekä alhaalla.

Saatuasi ovet paikalleen varmista, että magneettitiivisteet ottavat kiinni tasaisesti koko matkalta. Ruuvaa yläsaranan säätöä alaspäin (ovi nousee ylöspäin) varmistaaksesi, että ovi liikkuu nykimättä. Jos ylä- tai alareunassa on rako, säädä yläpyörästä asiaa mukaisesti siten, että ovi suoristuu ja magneettitiiviste sulkeutuu kokonaan.

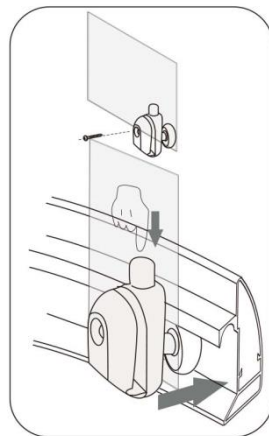

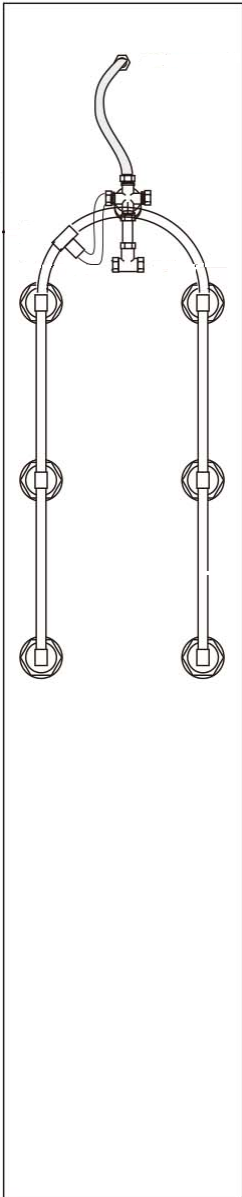

Vesiliitännät

Asenna kattosuihku paikalleen. Asenna käsisuihkun läpivienti paikalleen.

Liitä ylöspäin lähtevä letku kattosuihkulle, oikealle lähtevä letku käsisuihkulle ja vasemmalle lähtevä letku hydrosuuttimille.

Sekoittajan vasemmalle puolelle tulee kiinteän vesijohtoverkon kylmä vesi ja oikealle kuuma.

Ennen kuin siirrät kaapin lopulliselle paikalleen, **tarkista kaikkien putkiliitosten vedenpitävyys ja kiristä tarvittaessa.**