


ASENNUSOHJE

Suihkukulma

SK850 K/H

850 x 850 x1950

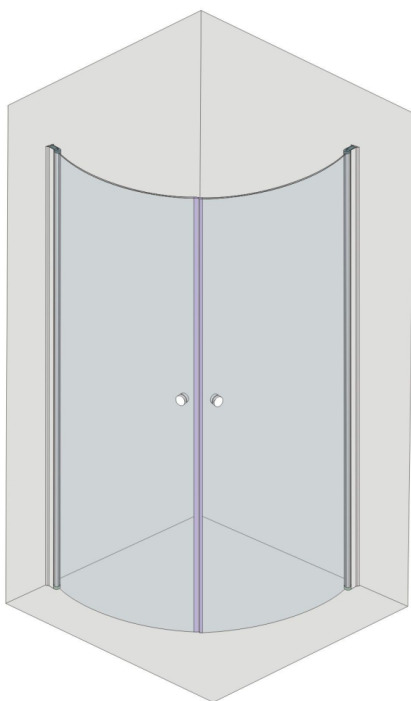

Asennuksessa tarvitaan:


- **Vesivaaka**
- **Ruuvimeisseli (ristipää)**
- **Porakone +metalliteriä**
- **Metrimitta**
- **Sakset**
- **Kumivasara**
- **Kynä**
- **Saniteettisilikoni (ei sis. toimitukseen)**

HUOM!

Pakkauksesta purettujen lasien käsittelyssä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta, sillä karkaistun lasin arka kohta on lasin reunat sekä kulmat. Asennuksen aikana käytä aina pehmustetta lasin ja lattian välissä.


Vaihe 1

1. Merkitse seinään tulevien alumiiniprofiilien (kuva 1) paikat pystysuoraan vesivaakaa käyttäen. Profiilien paikat ja etäisyydet löytyvät kuvasta nro 2. Etäisyys kulmapisteestä on kuvan 1 nuolen osoittamaan kohtaan, profiilin ulkoreunassa.
2. **Profiilit on asennettava lähtemään lattiapinnasta. Mikäli käytetään poikkeavaa asennustapaa, Mimcom Trading ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista.**

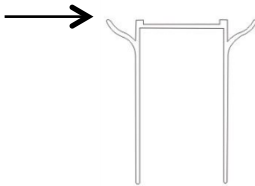


Kuva 1.


Kuva 2.

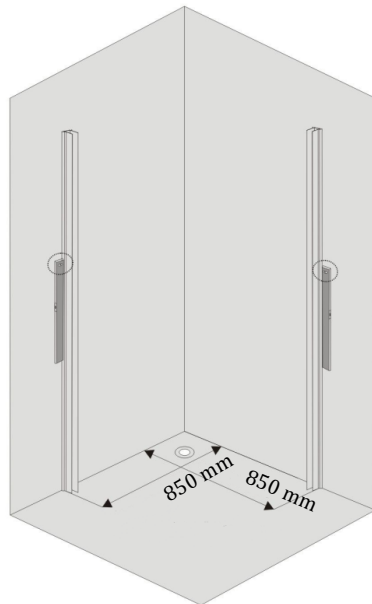

3. Merkitse profiilin esiporattujen reikien kohdat kynällä seinäpintaan.

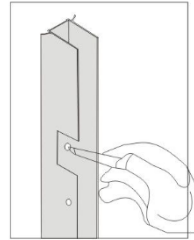


4. Pora reiät seinätulpille (propuille) merkattuihin kohtiin. Toimituksessa on mukana yleismallin proppu, mikäli seinärakenne vaatii erikoisratkaisuja, tulee asiakkaan hankkia ne erikseen.
5. Asenna proput reikiin ja lisää proppujen sisälle saniteettisilikonia.
6. Ruuvaa alumiiniprofiilit paikalleen lähetyksen mukana tulleilla 4 x 35mm ruuveilla. Mikäli seinärakenne vaatii erikoisruuvit, tulee asiakkaan hankkia ne erikseen.

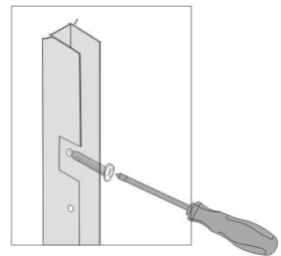


VAIHE 2


1. Saranat on asennettu tehtaalla valmiiksi, joten voit ohittaa tämän vaiheen
2. Toiseen lasiin on merkitty "UP" = lasin yläreuna. Näin asennettuna alasaranassa oleva nostomekanismi (5mm) toimii oikein.

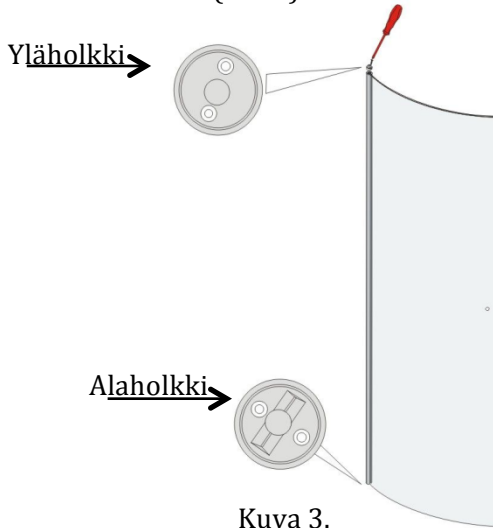

3. Liitä kuvan nro. 4 profiili ylä- ja alasaranalla lasissa olevaan profiiliin (4 x 25mm ruuveilla).

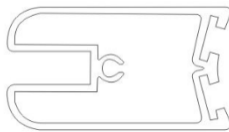


Kuva 4.

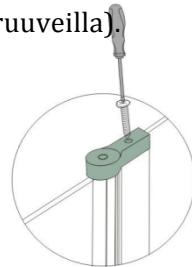


VAIHE 3

1. Asenna ovet seinässä olevaan alumiiniprofiiliin.
Aloita asennus alareunasta kohti yläreunaa.
Tässä vaiheessa säädetään ovien linjat suoraan
ja yläreunat samaan tasoon. Seuraa kuvan nro.
5 vaiheita.
2. **Tarkista että oven alumiiniprofiili on
suorassa seinän alumiiniprofiilin sisällä.
Tämä on ovien toimivuuden kannalta
ehdottoman tärkeää!**

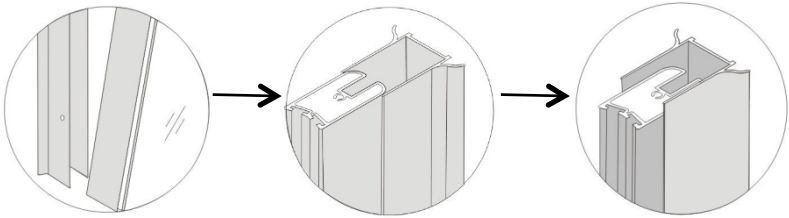


Kuva 5

3. Kun ovien linjat ovat suorassa toisiinsa nähden,
kiinnitetään profiilit toisiinsa poraamalla
seinäprofiilissa olevien reikien läpi reiät 3mm
terällä.
4. Ruuvaa 2 kpl kiinnitys ruuveja (4 x 8mm
ruuvit).

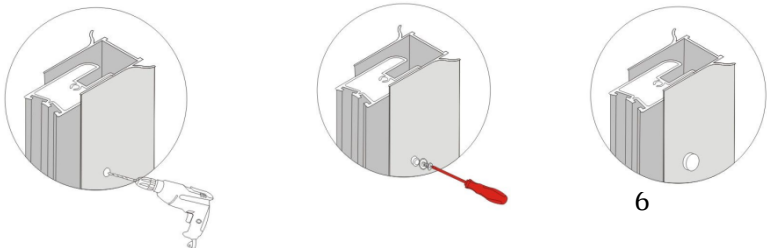


VAIHE 4

1. Mitoita magneettitiivisteet ja oven alareunaan tulevat laahustiivisteet oikean mittaisiksi. Asenna ne oviin tasaisesti koko matkalta. Huomaathan että magneettitiivisteet tulee asettaa kuvan 6 mukaisesti. Laahustiivisteiden huuli tulee oven sisäpuolelle (katso kuva 7)

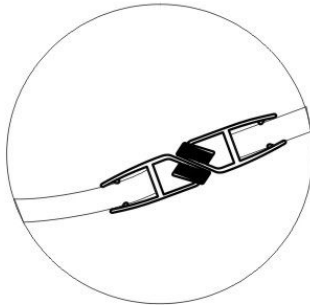


Kuva 6

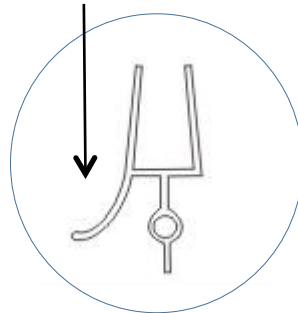


Kuva 7

2. Ruuvaa kahvat lasioviin.

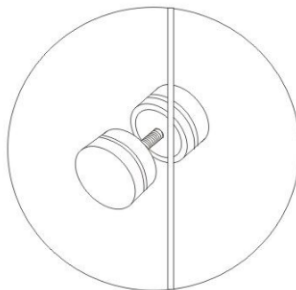

3. Testaa ovien toimivuus ja tarvittaessa säädä uudelleen. Ovien tulee sulkeutua siten, että ovien väliin ei jää rakoa.
4. Tarvittaessa voit lisätä profiilien molemmille puolelle silikonitettä estämään kosteuden pääsyn rakenteisiin.

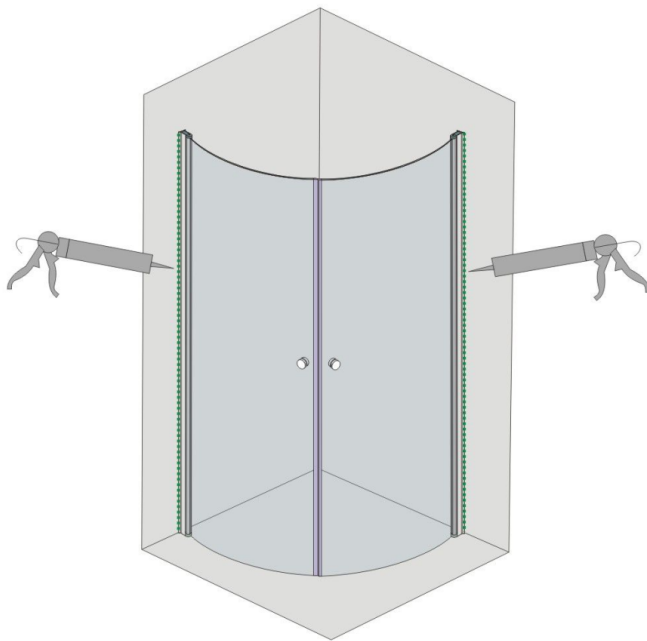

Yhteystiedot

Mimcom Trading Oy
Valmetinkatu 5, 33900 Tampere
www.eago.fi